



4700380

# NAF Bruktbiltest

Testdato  
05.07.2024



## Kunde

<b>Navn</b>	Auksjonen.no As	<b>Kontaktperson</b>	
<b>Medlemsnummer</b>	94448735	<b>Navn</b>	Auksjonen.no As
<b>Adresse</b>	Døvleveien 23	<b>Telefon</b>	33 30 05 40
<b>Postnummer og -sted</b>	3170 SEM	<b>E-post</b>	
<b>Telefon</b>	33 30 05 40		



## Kjøretøy

<b>Bilmerke</b>	BMW	<b>Motorstørrelse</b>	1995 cm <sup>3</sup>
<b>Modell</b>	520D	<b>Motoreffekt</b>	120 kW
<b>Type</b>	5L	<b>Aksler i drift</b>	1
<b>Registreringsnr.</b>	HJ91523	<b>Drivstofftype</b>	Diesel
<b>Understellsnr.</b>	WBAFW11090DY49093	<b>Kjøretøygruppe</b>	101
<b>Km.stand.</b>	152986	<b>Bruktimportert</b>	Nei
<b>Farge</b>	Grå	<b>Registreringsår</b>	2012
		<b>Registrert første gang</b>	21.08.2012



## Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



4700380

## Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.6	Nøkler / Utstyr	Nøkkel/er virker ikke	
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
67.11	Ekstra hjulsett	Vesentlig avvik (over 50%) i antall pigger:	1 dekk

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
29.12	Oljenivå motor	Bilen er ikke utstyrt med peilepinne, oljenivå er ikke kontrollert	
67.25	Ekstra hjulsett	Påbegynnende oksidering i felg:	4 felger
67.27		Ripe/slitasje	2 felger
69.10	Reservehjul / dekkreparasjonssett	Bilen er ikke utstyrt med reservehjul	
86.17	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.33		Bilen er delvis omlakkert:	Høyre fordør
88.13	Underside	Stedvis rustdannelse i vognbunn/understell	

## Servicehistorikk

Angitte servicer er de som er oppført i serviceheftet/annen dokumentasjon funnet i bilen. Avvik i forhold til angitte serviceintervaller/retningslinjer i serviceheftet, anmerkes og fremkommer i rapporten.

Dato	Km.stand
03.05.2022	143200
26.03.2021	132396
30.12.2019	118824
07.11.2019	117094
23.04.2019	111405
31.10.2018	104418
07.12.2017	87924
21.08.2017	81249
19.01.2017	67537
12.01.2017	67009
21.04.2016	49502
26.02.2016	44497
19.08.2015	32650
11.11.2014	19916
20.12.2013	13168

## Testforhold

<b>Maks hastighet ved prøvekjøring</b>	60 km/t
<b>Utetemperatur ved prøvekjøring</b>	17 °C
<b>Føreforhold ved prøvekjøring</b>	Tørt
<b>Bilen ble prøvekjørt:</b>	Driftsvarm motor
<b>Er bilen skitten eller nediset:</b>	Nei
<b>Frist for neste EU kontroll</b>	31.03.2026.



4700380

**Prøvekjøring**

- 1 - Kjøreegenskaper ✓
- 2 - Unormal lyd ✓

**Generell informasjon**

- 3 - Nøkler / Utstyr **R**
- 4 - Service/ Dokum. ✓

**Bremser**

- 5 - Bremsbelegg ✓
- 6 - Bremseskiver ✓
- 8 - Parkeringsbrems ✓
- 9 - Bremsvirkning ✓
- 10 - Bremsvæsknivå ✓
- 11 - Bremsvæskens kokepunkt ✓
- 12 - Bremsørør ✓
- 13 - Bremseslanger ✓
- 14 - Bremskraftforsterker ✓
- 15 - Brems pedal ✓

**Lys og signaler**

- 17 - Lys ✓
- 19 - Refleks ✓
- 20 - Lyd / lyssignaler ✓
- 21 - Varsellamper ✓
- 22 - Varsellamper utvidet ✓

**e-Diagnose**

- 23 - Full systemskann **R**

**Motor**

- 26 - Avgassanalyse (Diesel) ✓
- 27 - Motor virkemåte ✓
- 28 - Utvendig tilstand motor ✓
- 29 - Oljenivå motor **O**
- 30 - Kjølevæske ✓
- 31 - Kjølevifte ✓
- 32 - Kjølesystem ✓
- 33 - Eksosanlegg ✓
- 34 - HC i kjølesystem ✓
- 35 - Motorfester ✓
- 36 - Drivstofftank, rør, slange ✓
- 37 - Registerreim ✓

**Drivverk**

- 40 - Girkasse (automatisk) ✓
- 41 - Differensial ✓
- 42 - Drivaksler ✓
- 43 - Mellomaksler ✓

**Elektriske anlegg**

- 44 - Instrument belysning ✓
- 45 - Instrumenter ✓
- 46 - Radio / Multimedia ✓
- 47 - Elektrisk vindusheis ✓
- 48 - Oppvarmet bakrute ✓
- 49 - Kupevifte ✓
- 50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓
- 51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓
- 52 - Lyktespyler / Visker ✓
- 53 - Sentrallås ✓
- 54 - Setevarmer ✓
- 55 - Ladespenning generator ✓
- 56 - Drivrem generator ✓
- 58 - Tilstand 12 volt batteri ✓
- 59 - Tilhengerkontakt ✓

**Hjul, dekk, felg**

- 65 - Dekk ✓
- 66 - Felg ✓
- 67 - Ekstra hjulsett **R**

**Hjul, dekk, felg**

- 68 - Hjullager ✓
- 69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett **O**
- 70 - Hjulcapsler/navkopper ✓

**Styring**

- 71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
- 72 - Styresnekke, tannstang ✓
- 73 - Styrestag/ledd ✓
- 74 - Styreservo ✓



4700380

### Hjuloppheng

- 75 - Støtdempere ✓
- 76 - Stabilisator ✓
- 77 - Fjærer / fjærbein ✓
- 78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓
- 79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓
- 80 - Travers ✓

### Karosseri

- 81 - Frontrute ✓
- 82 - Siderute/bakrute ✓
- 83 - Dør-/panseråpner ✓
- 84 - Lås ✓
- 86 - Lakk / karosseri utvendig ○
- 87 - Utvendig speil ✓
- 88 - Underside ○
- 89 - Understellsnummer ✓
- 90 - Tilhengerfeste ✓

### Interiør

- 91 - Dashbord / midtkonsoll ✓
- 92 - Luftdyse kupé ✓
- 93 - Taktrekk ✓
- 94 - Solskjerm ✓
- 95 - Innvendig speil ✓
- 96 - Dørtrekk ✓
- 97 - Døråpning ✓
- 98 - Seter ✓
- 99 - Bilbelte ✓
- 100 - Gulvmatter/-teppe ✓
- 102 - Laste-/bagasjerom ✓
- 103 - Interiør generelt ✓
- 104 - Varseltrekant ✓



4700380

**Måleverdier**

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
9.1	Bremsevirkning		Defekt måleutstyr ved NAF senteret
26.1	Avgassanalyse (Diesel)		Euro 5 eller høyere uten feilkoder
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	38 °C
34.1	HC i kjølesystem	HC i kjølesystem	0 ppm
37.1	Registerreim		Bilen har registerkjede
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	3 °C
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	13,95 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,20 volt
58.1	Tilstand 12 volt batteri		Ikke mulig å måle uten demontering
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	4,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	4,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	4,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	4,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	6,00 mm
67.2		Mønsterdybde	6,00 mm
67.3		Mønsterdybde	7,00 mm
67.4		Mønsterdybde	7,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Vinterdekk m/pigg
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg

## Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



4700380




**13. Generelt**



**14. Generelt**



**15. Ekstra hjulsett**

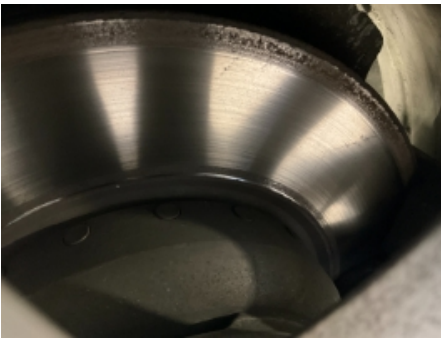

**16. Generelt**



**17. Generelt**



4700380

## Leveransebetingelser

### 1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

### 2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

### 3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

### 4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

### 5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

### 6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

### 7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

### 8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

### 9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

### 10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



NAF Næring Økern  
Økernveien 99  
0579 Oslo  
Telefon:  
Fax:  
E-mail:  
Website: Naf.no



5. jul. 2024

Køretøj: BMW 520d F10  
Motorkode: N47 D20 C  
Produktionsår: 10-13  
Kilometerstand: 152986 (skrevet af kontrolløren)  
Registrering Nr: HJ91523  
VIN: WBAFW11090DY49093 (udlæst fra styreenhed)  
Testet: 5. jul. 2024 17:06:12

---

Fejlkode

---

<b>Motor</b>	<b>DDE Motorstyreenhed</b>	<b>5 Fejl</b>
Fejlkode: DTC 257E00 EGR-ventil, positionsgiver Afbrydelse/kortslutning til stel		
Fejlkode: DTC 255D00 Servomotor EGR-ventil Afbrydelse i strømkreds .		
Fejlkode: DTC 288B00 Batteriovervågning Hvilestrøm for høj.		
Fejlkode: DTC 28D700 Krumtaphus, udluftningsrelæ Strømkreds med fejl.		
Fejlkode: DTC 2A8800 Start/stop-system Funktion ukorrekt.		
<b>Motor</b>	<b>EKPS Brændstofpumpestyreenhed</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Motor</b>	<b>SCR Udstødningsefterbehandling</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>ABS</b>	<b>DSC Elektronisk stabilitetsprogram</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>ABS</b>	<b>EMF Parkeringsbremsestyreenhed</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Airbag</b>	<b>ACSM Airbagstyreenhed</b>	<b>1 Fejl</b>

Fejlkode: DTC C9542D

Hella Gutmann Solutions GmbH

-1-

mega macs X

CAN-bus-forbindelse til ABS/ESP-styreenhed  
CAN-signal "Kørehastighed" ugyldigt.

<b>Airbag</b>	<b>REMALI Reversibel selestramme i venstre side</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Airbag</b>	<b>REMARE Reversibel selestrammer i højre side</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Klima anlæg</b>	<b>IHKA Fuldautomatisk klima anlæg</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Klima anlæg</b>	<b>FKA Klimastyreenhed bagved</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>KOMBI Kombiinstrument</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>HUD Head-up-display</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>CID Infotainmentdisplay</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>ZGM Central gateway-styreenhed</b>	<b>1 Fejl</b>

Fejlkode: DTC 801C15  
Fejlkode  
Fejlkode ikke defineret af producenten.

<b>Komfort</b>	<b>ICM ABS/ESP-styreenhed</b>	<b>3 Fejl</b>
----------------	-------------------------------	---------------

Fejlkode: DTC D017A3  
CAN-bus-forbindelse til ABS/ESP-styreenhed  
Signal "Hjulomdrejningssignal" ugyldigt.

Fejlkode: DTC D02D05  
CAN-bus-forbindelse til ABS/ESP-styreenhed  
CAN-signal "Faktisk hjulhastighed" ugyldigt.

Fejlkode: DTC D02C67  
CAN-bus-forbindelse til ABS/ESP-styreenhed  
CAN-signal "Status stabilisering ABS/ESP-styreenhed" ugyldigt.

<b>Komfort</b>	<b>FRM Karosseristyreenhed foran</b>	<b>4 Fejl</b>
----------------	--------------------------------------	---------------

Fejlkode: DTC 800E89  
Spændingsforsyning  
Underspænding registreret.

Fejlkode: DTC 800F7A  
Baklys venstre  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: DTC 800F7B  
Baklys højre  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: DTC 800F92  
Velkomstlys  
Gentagelsesspærre aktiv.

**Komfort** **FZD Skydetagsstyreenhed** **3 Fejl**

Fejlkode: DTC 801A3A  
Ignorer fejlkode  
Fejlkode ikke defineret af bilfabrikanten.

Fejlkode: DTC 801A51  
Hældningssensor  
Uplausibelt signal.

Fejlkode: DTC 801A4A  
Fejlkode  
Fejlkode ikke defineret af producenten.

<b>Komfort</b>	<b>JBE Karosseristyreenhed</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>SZL Ratstammekontakt</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>CON Infotainmentbetjeningsenhed</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>ACC Fjernområderadar</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>FLA Fjernlysstyreenhed</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>LHML Forlygtestyreenhed i venstre side</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>LHMR Forlygtestyreenhed i højre side</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>STML Forlygtestyreenhed i venstre side</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>STMR Forlygtestyreenhed i højre side</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>SWW sporskifteadvarel</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>SMFA Sædestyreenhed fører</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>SMBF Sædestyreenhed passager</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>KAFAS Frontkamerastyreenhed</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>TR SVC 360-graders kamera</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>NVE Natsynskamera</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>PDC parkeringshjælp</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>PMA Parkeringshjælp</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>AHM Anhængerstyreenhed</b>	<b>5 Fejl</b>

Fejlkode: DTC 802802  
Højre blinklys  
Kortslutning i strømkredsen

Fejlkode: DTC 802807  
Hella Gutmann Solutions GmbH

Bremselys  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: DTC 802808  
Venstre blinklys  
Afbrydelse i strømkreds .

Fejlkode: DTC 802809  
Højre blinklys  
Afbrydelse i strømkreds .

Fejlkode: DTC 80280A  
Venstre baglygte  
Afbrydelse i strømkreds .

<b>Komfort</b>	<b>HKL bagklapmodul</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>GZAL Ekstra forlygte i venstre side</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>GZAR Ekstra forlygte i højre side</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Gearkasse</b>	<b>EGS Gearkassestyreenhed</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Gearkasse</b>	<b>GWS Styreenhed til gearvælgerkontakt</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Tyverisikring</b>	<b>CAS Startspærrestyreenhed</b>	<b>4 Fejl</b>

Fejlkode: DTC 93076A  
Frakobling kl. 15  
Øverste startevnegrænse nået, frakoblingsforhindring dog aktiv.

Fejlkode: DTC 93076B  
Frakobling kl. 30B  
Øverste startevnegrænse nået.

Fejlkode: DTC 93076C  
Frakobling kl. 30B  
Øverste startevnegrænse nået, frakoblingsforhindring eller obligatorisk, elektrisk forbruger aktiv.

Fejlkode: DTC D91420  
Fejlkode  
Fejlkode ikke defineret af producenten.

<b>Tyverisikring</b>	<b>SINE Tyverialarm</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Undervogn</b>	<b>EHC Niveaureguleringsstyreenhed</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Undervogn</b>	<b>VDM Styreenhed til dæmpningsregulering</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Undervogn</b>	<b>EDCSVR Dæmpermodul HF</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Undervogn</b>	<b>EDCSVL Dæmpermodul VF</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Undervogn</b>	<b>EDCSHR Dæmpermodul HB</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Undervogn</b>	<b>EDCSHL Dæmpermodul VB</b>	<b>ikke tilgængelig</b>

<b>Styretøj</b>	<b>SVT Servostyringsstyreenhed</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Styretøj</b>	<b>EPS Servostyringsstyreenhed til elektrisk servostyring</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Styretøj</b>	<b>AL Servostyringsstyreenhed</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Styretøj</b>	<b>HSR Styreenhed for aktiv bagaksel</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Audio/Video</b>	<b>CIC Infotainmentstyreenhed</b>	<b>1 Fejl</b>
<p>Fejlkode: DTC B7F8CB  Skærm  Modtaget ugyldige data.</p>		
<b>Audio/Video</b>	<b>ASD Styreenhed til aktuator for motorslydsforstærker</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Audio/Video</b>	<b>CBX-Media Multimedia-grænseflade</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Audio/Video</b>	<b>CBX-eCall nødkaldsmodul</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Audio/Video</b>	<b>AMP Audioforstærker</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Audio/Video</b>	<b>TBX Infotainment-betjeningsenhed</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Audio/Video</b>	<b>DVDC DVD-skifter</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Dæktryksovervågning</b>	<b>RDC Dæktryksstyreenhed</b>	<b>ikke tilgængelig</b>